


- 1) Appuyer pour une écoute par excursion automatique de la fréquence active et passive. Le mode DUAL s'affiche à l'écran.
- 2) Appuyer à nouveau pour annuler

Appuyer pour allumer ou éteindre la radio

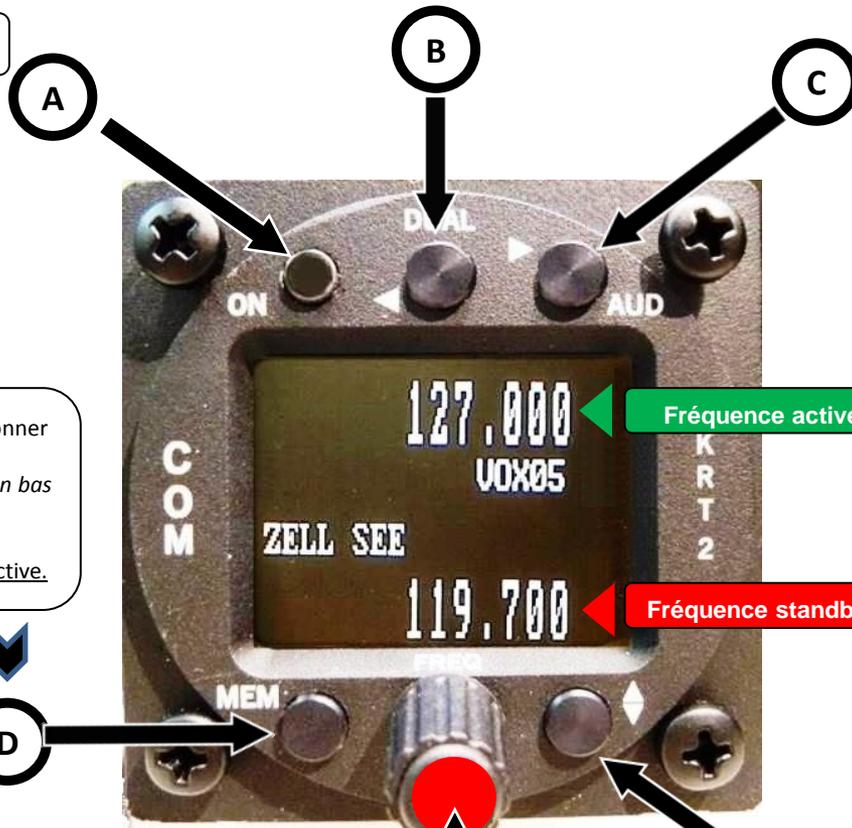

- 1) Appuyer sur **D** et tourner **E** pour sélectionner une fréquence mémorisée.
(La fréquence et le nom de l'aérodrome s'affiche en bas et à gauche de l'écran).

- 2) Appuyer sur **F** pour passer en fréquence active.

- 1) Appuyer pour régler le volume de réception, le squelch et le Vox
 - **1 pression** : réglage du volume de réception de 01 à 16 (VOL..).
 - (Ne permet pas de régler le volume de l'intercom et du retour son en mode émission).
 - **2 pressions** : réglage du niveau du squelch (filtre parasites) de 01 à 10 (SQ..).
 - (Un niveau trop important peut supprimer les signaux faibles. Ex: aéronef lointain, VHF peu puissante);
 - **3 pressions** : réglage du niveau du vox (déclenchement de l'intercom) de 01 à 10 (VOX..);
 - (Plus le niveau sera important plus il faudra parler fort dans le casque micro).

- 2) Tourner le bouton **E** après chaque pression pour ajuster les différents niveaux

- 1) Appuyer sur l'extrémité de **E** pour sélectionner manuellement la fréquence standby
 - **1 pression** : réglage des Mhz
 - **2 pressions** : réglage des centaines de KHz
 - **3 pressions** : réglage des plages 25 ou 8,33 KHz

- 2) Tourner le bouton **E** après chaque pression.

- 3) Appuyer sur **F** pour passer en fréquence active.

Appuyer pour passer de la fréquence active à la fréquence standby et vice et versa